

Altivar 61

Руководство по установке

Преобразователи частоты
для асинхронных двигателей

0,37 - 45 кВт / 200 - 240 В

0,75 - 75 кВт / 380 - 480 В



Введение	4
Последовательность ввода в эксплуатацию	5
Предварительные рекомендации	6
Каталожные номера преобразователей частоты	8
Размеры	10
Условия установки и температура	11
Установка в защитном кожухе или шкафу	13
Установка графического терминала	15
Местоположение светодиодов заряда конденсаторов	16
Установка дополнительных карт	17
Установка пластин ЭМС	19
Рекомендации по монтажу	20
Силовые клеммники	22
Клеммники управления	24
Клеммники дополнительных карт	26
Схемы подключения	31
Применение в сетях с изолированной нейтралью IT	40
Электромагнитная совместимость	41

Внимательно изучите данное руководство перед началом работы с преобразователем частоты.

ОПАСНО

Опасное напряжение

- Прежде чем установить и запустить преобразователь частоты ATV61, внимательно изучите в полном объеме данное руководство. Установка, настройка и ремонт должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- Защитное заземление всех устройств должно осуществляться в соответствии с международными и национальными стандартами.
- Многие элементы преобразователя частоты, включая карты цепей управления, подключены к сетевому питанию, поэтому **прикасаться к ним чрезвычайно опасно**. Используйте только инструменты с электрической изоляцией.
- Если ПЧ находится под напряжением, не прикасайтесь к неэкранированным элементам и винтам клеммников.
- Не закорачивайте клеммы RA/+ и PC/- или конденсаторы промежуточного звена постоянного тока.
- Перед включением питания ПЧ установите на место все защитные крышки.
- Перед обслуживанием или ремонтом преобразователя частоты:
 - отключите питание;
 - повесьте табличку "Не прикасаться - под напряжением" под автоматом или разъединителем ПЧ;
 - заблокируйте автомат или разъединитель в отключенном состоянии.
- Перед любым вмешательством в ПЧ отключите питание, включая внешнее питание цепей управления, если оно используется. ПОДОЖДИТЕ 15 минут для разряда конденсаторов фильтра звена постоянного тока. Затем следуйте инструкции по измерению напряжения звена постоянного тока (см. стр. 16), чтобы убедиться, что это напряжение < 45 В. Светодиод ПЧ не является точным индикатором отсутствия напряжения в звене постоянного тока.
- **Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам**

ВНИМАНИЕ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если в течение долгого времени преобразователь не включается, то характеристики электролитических конденсаторов ухудшаются.
- В случае продолжительного отключения включайте ПЧ под напряжение по крайней мере раз в два года не менее чем на 5 часов для того, чтобы восстановить характеристики конденсаторов и проверить работу ПЧ. Не рекомендуется сразу включать ПЧ под полное напряжение сети. Необходимо постепенно увеличивать его с помощью автотрансформатора.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

УСТАНОВКА

■ 1 Приемка преобразователя частоты

- Убедитесь, что обозначение преобразователя частоты на заводской табличке соответствует тому, что указано на прилагаемом упаковочном листе и в спецификации.
- После снятия упаковки удостоверьтесь, что Altivar не был поврежден при транспортировке.

■ 2 Проверка сетевого питания

Убедитесь, что напряжение сети совместимо с диапазоном напряжения питания преобразователя частоты (см. стр. [8](#) и [9](#))

■ 3 Установка преобразователя

- Произведите установку ПЧ в соответствии с рекомендациями данного документа.
- Установите необходимое внутреннее и внешнее дополнительное оборудование.

■ 4 Подключение ПЧ

- Подключите двигатель, убедившись, что соединение обмоток соответствует напряжению сети.
- Подключите сетевое питание, убедившись сначала, что напряжение отключено.
- Подключите цепи управления.
- Подключите цепи задания скорости.

Этапы 1 - 4
должны выполняться при
отключенном
питании



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- 1 Обратитесь к Руководству по программированию.

Транспортировка и хранение

Для обеспечения сохранности ПЧ осуществляйте его транспортировку и хранение в заводской упаковке. Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют допустимым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВРЕЖДЕННАЯ УПАКОВКА

Если упаковка повреждена, то вскрытие и перемещение ПЧ может оказаться опасным.

Осуществляйте эту операцию, приняв все меры предосторожности.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВРЕЖДЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Не устанавливайте и не включайте ПЧ, если есть сомнение в его целостности.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

Транспортировка к месту установки

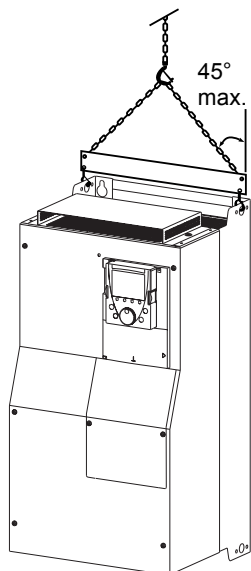

Преобразователи ALTIVAR 61 до типоразмеров ATV61HD15M3X и ATV61HD18N4 могут быть распакованы и установлены без вспомогательных средств.

ПЧ больших типоразмеров требуют использования тали, для чего они снабжены рым-болтами. Соблюдайте меры безопасности в соответствии с приведенным рисунком.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите и тщательно соблюдайте инструкции руководства по программированию.

ВНИМАНИЕ

НЕСОВМЕСТИМОЕ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

До подачи питания и конфигурирования ПЧ убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания ПЧ. При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.



ОПАСНО

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

- До подачи питания и конфигурирования ПЧ Altivar 61 убедитесь, что вход PWR (POWER REMOVAL) неактивен (в состоянии 0) для предотвращения несанкционированного запуска двигателя.
- До подачи питания или при выходе из меню конфигурирования убедитесь, что входы, назначенные на команду пуска, неактивны (в состоянии 0), во избежание немедленного пуска двигателя.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам



Если для безопасности персонала требуется запрет несанкционированного пуска привода, то электронная блокировка обеспечивается защитной функцией Power Removal преобразователя. Эта функция требует применения схем подключения, соответствующих категории 3 стандарта EN954-1 и уровню целостности системы безопасности 2 стандарта МЭК/EN61508. Защитная функция блокировки питания имеет приоритет над любой командой пуска.

Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 200 - 240 В

Двигатель		Сеть					Преобразователь		Altivar 61
Мощность, указанная на заводской табличке (1)		Макс. линейный ток (2)		Макс. линейный ток к.з.	Полная мощность	Макс. пиковый ток (3)	Ном. макс.ток In (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с (1)	№ по каталогу (5)
кВт	л.с.	при 200 В	при 240 В	кА	кВА	А	А	А	
0,37	0,5	6,9	5,8	5	1,4	9,6	3	3,6	ATV61H075M3(4)
0,75	1	12	9,9	5	2,4	9,6	4,8	5,7	ATV61HU15M3(4)
1,5	2	18,2	15,7	5	3,7	9,6	8	9,6	ATV61HU22M3(4)
2,2	3	25,9	22,1	5	5,3	9,6	11,0	13,2	ATV61HU30M3(4)
3	-	25,9	22	5	5,3	9,6	13,7	16,4	ATV61HU40M3(4)(6)
4	5	34,9	29,9	22	7	9,6	17,5	21	ATV61HU55M3(4)(6)
5,5	7,5	47,3	40,1	22	9,5	23,4	27,5	33	ATV61HU75M3(4)(6)

Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 200 - 240 В

Двигатель		Сеть					Преобразователь		Altivar 61
Мощность, указанная на заводской табличке (1)		Макс. линейный ток (2)		Макс. линейный ток к.з.	Полная мощность	Макс. пиковый ток (3)	Ном. макс.ток In (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с (1)	№ по каталогу (5)
		при 200 В	при 240 В						
кВт	л.с.	A	A	кA	кВА	A	A	A	
0,75	1	6,1	5,3	5	2,2	9,6	4,8	5,7	ATV61H075M3(4)
1,5	2	11,3	9,6	5	4	9,6	8	9,6	ATV61HU15M3(4)
2,2	3	15	12,8	5	5,3	9,6	11	13,2	ATV61HU22M3(4)
3	-	19,3	16,4	5	6,8	9,6	13,7	16,4	ATV61HU30M3(4)
4	5	25,8	22,9	5	9,2	9,6	17,5	21	ATV61HU40M3(4)
5,5	7,5	35	30,8	22	12,4	23,4	27,5	33	ATV61HU55M3(4)
7,5	10	45	39,4	22	15,9	23,4	33	39,6	ATV61HU75M3(4)
11	15	53,3	45,8	22	18,8	93,6	54	64,8	ATV61HD11M3X(4)
15	20	71,7	61,6	22	25,1	93,6	66	79,2	ATV61HD15M3X(4)
18,5	25	77	69	22	27,7	100	75	90	ATV61HD18M3X
22	30	88	80	22	32	100	88	105,6	ATV61HD22M3X
30	40	124	110	22	42,4	250	120	144	ATV61HD30M3X
37	50	141	127	22	51	250	144	173	ATV61HD37M3X
45	60	167	147	22	65	250	176	211	ATV61HD45M3X

- (1) Данные значения мощностей и токов приведены для температуры окружающей среды 50 °С и заводской настройки частоты коммутации в продолжительном режиме работы (4 кГц для ATV61H 075M3 - D15M3X и 2,5 кГц для ATV61H D18M3X - D45M3X). При больших значениях ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева. В продолжительном режиме работы свыше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 12).
- (2) Ток в сети с приведенным максимальным ожидаемым током к.з. и для преобразователя без внешнего дополнительного оборудования.
- (3) Пиковое значение тока при подаче максимального напряжения (240 В +10%).
- (4) Преобразователи ATV61H 075M3 - D15M3X могут поставляться с графическим терминалом или без него. Для заказа преобразователя без терминала добавьте букву Z в конце каталожного номера, например: ATV61H075M3Z. Это не распространяется на ПЧ, предназначенные для работы в особых условиях окружающей среды (5).
- (5) Для заказа версии преобразователя, предназначенного для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте S337 или 337 в конце каталожного номера (класс 3C2 в соответствии с МЭК 721-3-3). Они поставляются с графическим терминалом.
- (6) Использование сетевого дросселя является обязательным (см. Каталог).



Для работы ПЧ ATV61H 075M3 - U75M3 от однофазной сети необходимо запретить появление неисправности обрыва сетевой фазы (IPL) (см. Руководство по программированию). Если этот параметр остается при заводской настройке, то ПЧ будет заблокирован по неисправности.


Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 380 - 480 В

Двигатель		Сеть					Преобразователь			Altivar 61
Мощность, указанная на заводской табличке (1)		Макс. линейный ток (2)		Макс. линейный ток к.з.	Полная мощность	Макс. пиковый ток (3)	Ном. макс.ток In (1)		Макс. переходный ток в течение 60 с (1)	№ по каталогу (5)
		при 380 В	при 480 В				при 380 В	при 460 В		
кВт	л.с.	А	А	кА	кВА	А	А	А	А	
0,75	1	3,7	3	5	2,4	19,2	2,3	2,1	2,7	ATV61H075N4(4)
1,5	2	5,8	5,3	5	4,1	19,2	4,1	3,4	4,9	ATV61HU15N4(4)
2,2	3	8,2	7,1	5	5,6	19,2	5,8	4,8	6,9	ATV61HU22N4(4)
3	-	10,7	9	5	7,2	19,2	7,8	6,2	9,3	ATV61HU30N4(4)
4	5	14,1	11,5	5	9,4	19,2	10,5	7,6	12,6	ATV61HU40N4(4)
5,5	7,5	20,3	17	22	13,7	46,7	14,3	11	17,1	ATV61HU55N4(4)
7,5	10	27	22,2	22	18,1	46,7	17,6	14	21,1	ATV61HU75N4(4)
11	15	36,6	30	22	24,5	93,4	27,7	21	33,2	ATV61HD11N4(4)
15	20	48	39	22	32	93,4	33	27	39,6	ATV61HD15N4(4)
18,5	25	45,5	37,5	22	30,5	93,4	41	34	49,2	ATV61HD18N4
22	30	50	42	22	33	75	48	40	57,6	ATV61HD22N4
30	40	66	56	22	44,7	90	66	52	79,2	ATV61HD30N4
37	50	84	69	22	55,7	90	79	65	94,8	ATV61HD37N4
45	60	104	85	22	62,7	200	94	77	112,8	ATV61HD45N4
55	75	120	101	22	81,8	200	116	96	139	ATV61HD55N4
75	100	167	137	22	110	200	160	124	192	ATV61HD75N4


- (1) Данные значения мощностей и токов приведены для температуры окружающей среды 50 °С и заводской настройки частоты коммутации в продолжительном режиме работы (4 кГц для ATV61H 075N4 - D30N4 и 2,5 кГц для ATV61H D37N4 - D75N4)
 При больших значениях ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева.
 В продолжительном режиме работы свыше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 12).
- (2) Ток в сети с приведенным максимальным ожидаемым током к.з. и для преобразователя без внешнего дополнительного оборудования.
- (3) Пиковое значение тока при подаче максимального напряжения (480 В +10%).
- (4) Преобразователи ATV61H 075N4 - D15N4 могут поставляться с графическим терминалом или без него. Для заказа преобразователя без терминала добавьте букву Z в конце каталожного номера, например: ATV61HD75N4Z.
 Это не распространяется на ПЧ, предназначенные для работы в особых условиях окружающей среды (5).
- (5) Для заказа версии преобразователя, предназначенного для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте S337 или 337 в конце каталожного номера (класс 3C2 в соответствии с МЭК 721-3-3). Они поставляются с графическим терминалом.

С графическим терминалом

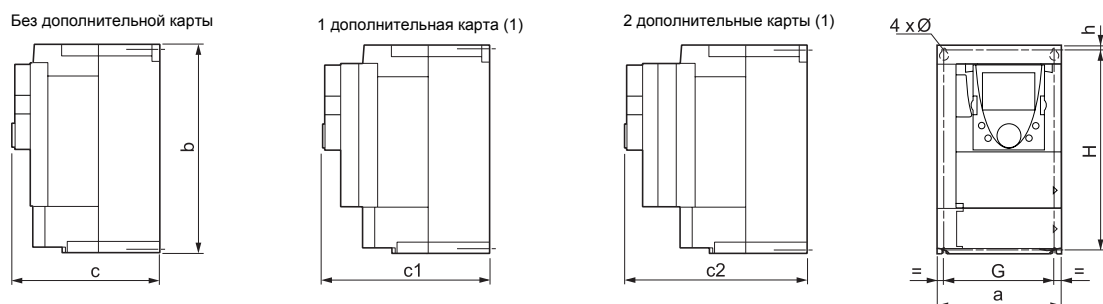


ATV61H	a мм	b мм	c мм	c1 мм	c2 мм	G мм	H мм	h мм	Ø мм	Под винт	Масса, кг
075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	130	230	175	198	221	113,5	220	5	5	M4	3
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	155	260	187	210	233	138	249	4	5	M4	4
U55M3, U55N4, U75N4	175	295	187	210	233	158	283	6	6	M5	5,5
U75M3, D11N4	210	295	213	236	259	190	283	6	6	M5	7
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	230	400	213	236	259	210	386	8	6	M6	9
D18M3X, D22M3X, D22N4	240	420	236	259	282	206	403	11	5,5	M5	30
D30N4, D37N4	240	550	266	289	312	206	531,5	11	5,5	M5	37
D30M3X, D37M3X, D45M3X	320	550	266	289	312	280	524	20	8,6	M8	37
D45N4, D55N4, D75N4	320	630	290	313	334	280	604,5	15	9	M8	45

Без графического терминала

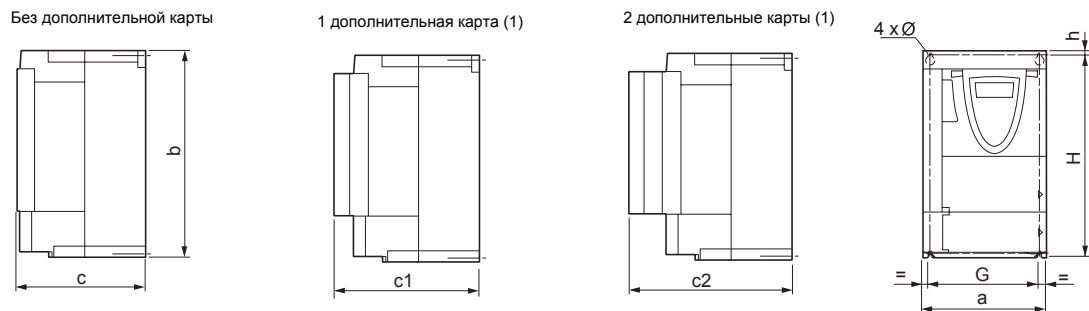

Без графического терминала размеры c, c1 и c2 в верхней таблице уменьшаются на 26 мм, другие размеры остаются неизменными.

(1) Для установки карт расширения входов-выходов, коммуникационной карты и карты встроенного программируемого контроллера.

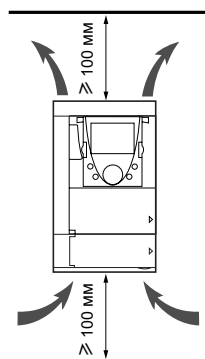


Преобразователь устанавливается в вертикальном положении $\pm 10^\circ$.
Запрещается устанавливать ПЧ рядом с нагревательными элементами.
Оставьте достаточно места, чтобы воздух, необходимый для охлаждения устройства, мог циркулировать снизу вверх.

Свободное пространство перед устройством: ≥ 10 мм.


Если степень защиты IP20 является достаточной, то рекомендуется снять защитную крышку в верхней части преобразователя (см. рис. ниже).

Снятие защитной крышки

ATV61H 075M3 - D15M3X и ATV61H 075N4 - D18N4

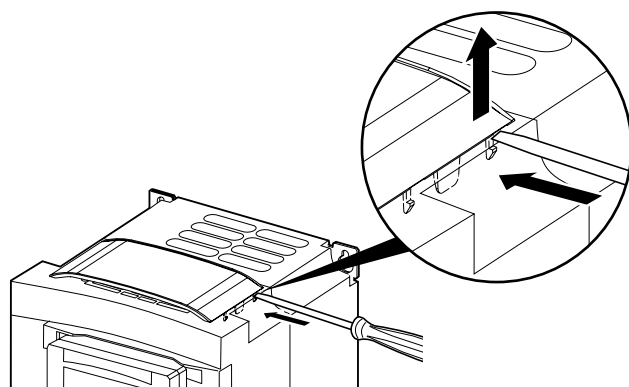


ATV61H D18M3X - D45M3X и ATV61H D22N4 - D75N4

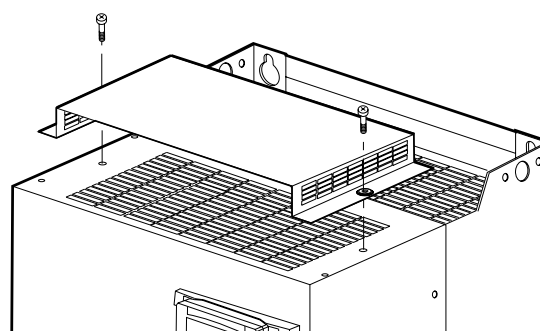


Возможны 2 способа установки:

Способ А Свободное пространство ≥ 50 мм с каждой стороны при наличии защитной крышки

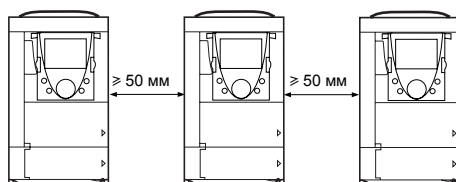


Способ В ПЧ со снятыми защитными крышками установлены вплотную друг к другу (степень защиты IP20)

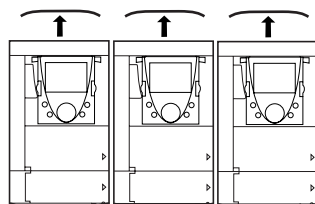


Кривые снижения мощности

Кривые уменьшения номинального тока преобразователя (I_n) в зависимости от температуры, частоты коммутации и способа установки.


ATV61H 075M3 - D15M3X и ATV61H 075N4 - D18N4

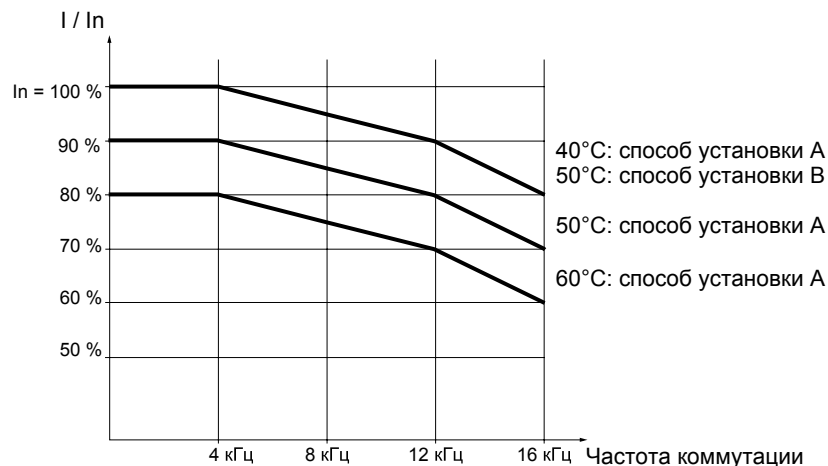

ATV61H D22N4 и ATV61H D30N4

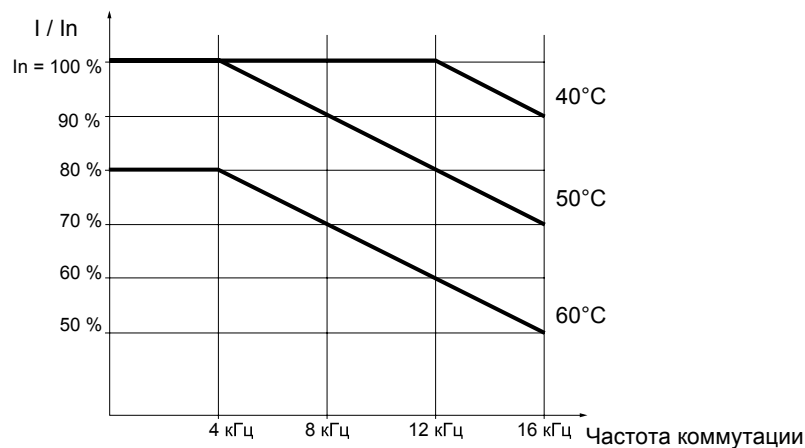

ATV61H D18M3X - D45M3X и ATV61H D37N4 - D75N4

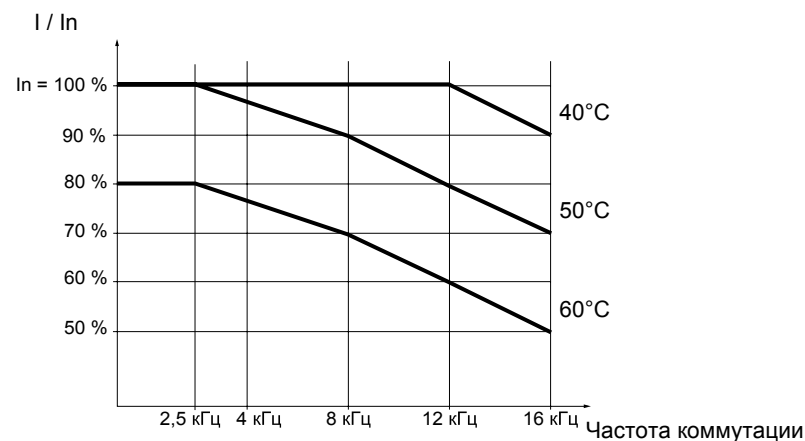

Для промежуточных температур, (например, 55 °C) интерполируйте значение между двумя кривыми.

Соблюдайте рекомендации, приведенные на предыдущих страницах.
Для обеспечения хорошей вентиляции в шкафу:

- предусмотрите вентиляционные отверстия;
- убедитесь, что вентиляция достаточна, в противном случае установите принудительную вентиляцию с фильтром;
- используйте специальные фильтры IP 54.

Кожух или металлический шкаф (степень защиты IP54)

Установка преобразователя в герметичном корпусе необходима при некоторых неблагоприятных условиях окружающей среды: наличие пыли, коррозионных газов, большой влажности с риском конденсации и каплеобразования, попадания брызг и т.д.

Во избежание локального перегрева ПЧ установите вентилятор, обеспечивающий приток воздуха внутрь преобразователя, каталожный номер VW3 A9 4●● (см. каталог).

Установка ПЧ в металлическом шкафу

Рассеиваемая мощность

Приведенные значения соответствуют номинальной нагрузке и заводской настройке частоты коммутации.

ATV61H	Рассеиваемая мощность (1) Вт	ATV61H	Рассеиваемая мощность (1) Вт
075M3	66	075N4	44
U15M3	101	U15N4	64
U22M3	122	U22N4	87
U30M3	154	U30N4	114
U40M3	191	U40N4	144
U55M3	293	U55N4	178
U75M3	363	U75N4	217
D11M3X	566	D11N4	320
D15M3X	620	D15N4	392
D18M3X	799	D18N4	486
D22M3X	865	D22N4	717
D30M3X	1134	D30N4	976
D37M3X	1337	D37N4	1174
D45M3X	1567	D45N4	1360
		D55N4	1559
		D75N4	2326

(1)Добавьте 7 Вт для каждой дополнительной установленной карты.

Убедитесь, что приток воздуха в шкаф, по крайней мере, равен значению, приведенному в таблице для каждого ПЧ.


ATV61H	Производительность м ³ / ч
075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	17
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	56
U55M3, U55N4, U75N4	112
U75M3, D11N4	163
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	252
D18M3X, D22M3X, D22N4	203
D30N4, D37N4	203
D30M3X, D37M3X, D45M3X	406
D45N4, D55N4, D75N4	406

Установка в герметичной оболочке

Такой способ установки позволяет установить силовую часть ПЧ с внешней стороны оболочки, что уменьшает мощность, рассеиваемую в шкафу.

Для этого необходимо использовать специальный комплект для установки в герметичные оболочки VW3 A9 501 - 509 (см. каталог). Степень защиты увеличивается до IP54.

Обращайтесь к инструкции по установке, поставляемой с этим комплектом.

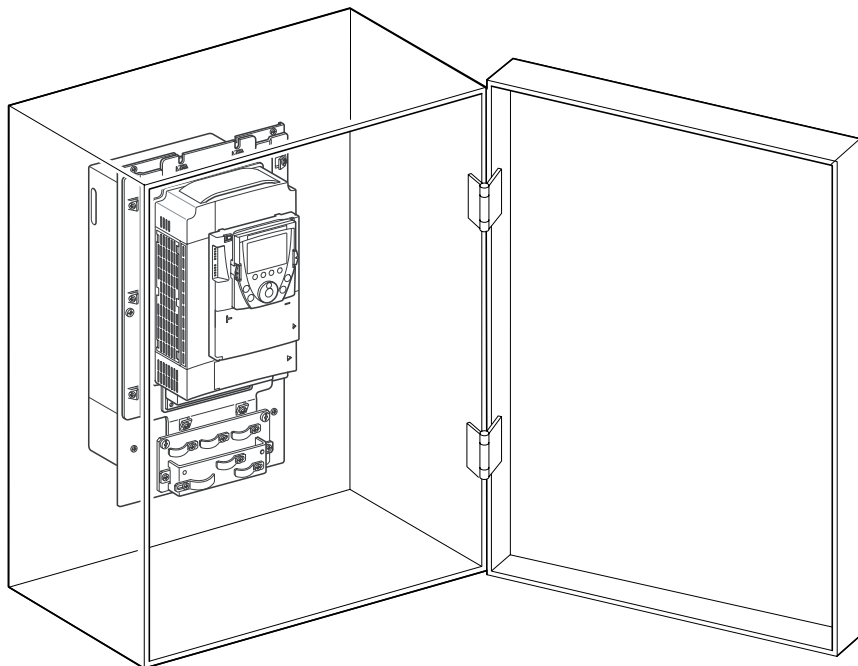

Пример: ATV61HU55N4

Рассеиваемая мощность при установке в герметичной оболочке

Приведенные значения соответствуют номинальной нагрузке и заводской настройке частоты коммутации.

ATV61H	Рассеиваемая мощность (1)
	Вт
075M3	28
U15M3	35
U22M3	39
U30M3	41
U40M3	48
U55M3	71
U75M3	81
D11M3X	120
D15M3X	137
D18M3X	291
D22M3X	294
D30M3X	368
D37M3X	447
D45M3X	452

ATV61H	Рассеиваемая мощность (1)
	Вт
075N4	28
U15N4	31
U22N4	35
U30N4	43
U40N4	48
U55N4	54
U75N4	64
D11N4	76
D15N4	100
D18N4	134
D22N4	298
D30N4	354
D37N4	441
D45N4	538
D55N4	592
D75N4	958


(1) Добавьте 7 Вт для каждой дополнительной установленной карты

Установка терминала в преобразователь

Преобразователи частоты, каталожный номер которых заканчивается на Z, поставляются без графического терминала (VW3 A1 101).

Он может заказываться отдельно.

Графический терминал устанавливается в преобразователь, как показано на рисунке ниже.

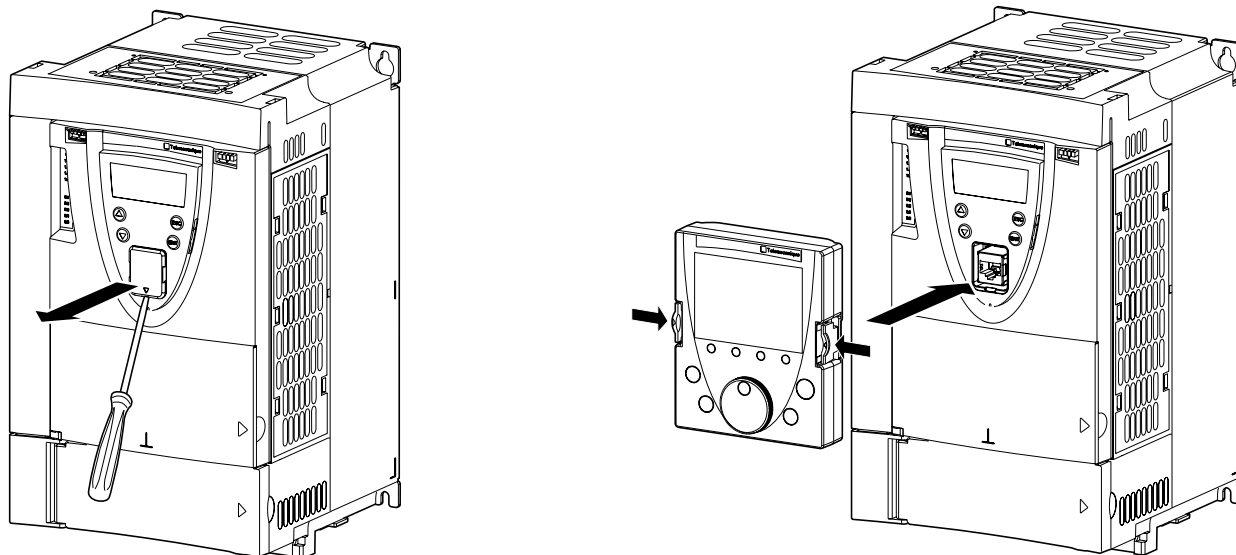


Графический терминал может устанавливаться и сниматься под напряжением. Перед его снятием необходимо отключить функцию управления ПЧ с помощью терминала (обратитесь к руководству по программированию).

Перед вмешательством в преобразователь отключите его от сети, дождитесь погасания красного светодиода заряда конденсаторов и затем измерьте напряжение звена постоянного тока.

Местоположение светодиодов заряда конденсаторов

ATV61H 075M3 - D15M3X
и ATV61 075N4 - D18N4

ATV61H D18M3 - D45M3X
и ATV61H D22N4 - D75N4

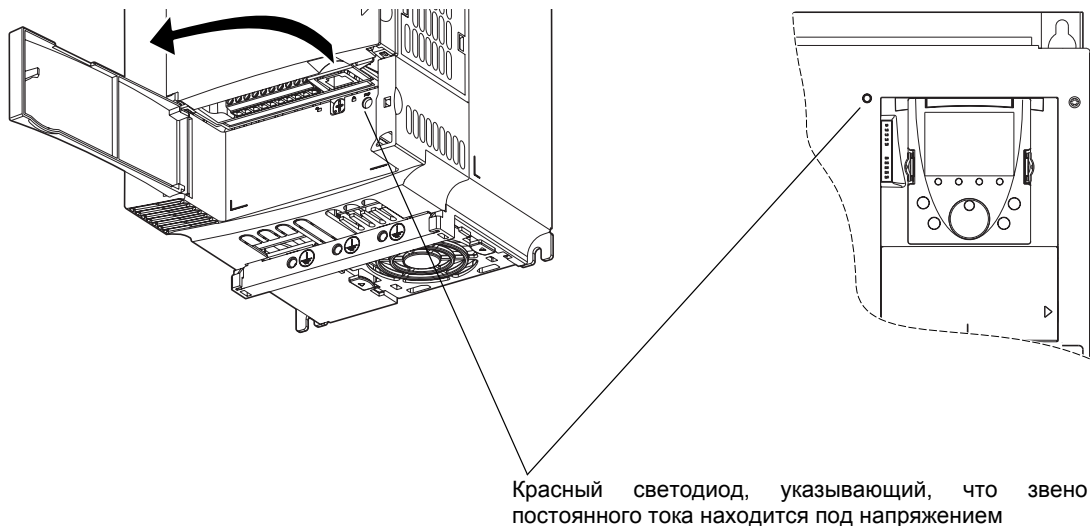

Процедура измерения напряжения звена постоянного тока

⚠ ОПАСНО

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

До проведения измерения прочтите указания на стр. [4](#).

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

Напряжение звена постоянного тока может превышать значение 1000 В. Используйте соответствующий инструмент для измерений, которые необходимо проводить следующим образом:


- 1 Отключите силовое питание ПЧ.
- 2 Подождите 15 минут, необходимых для разряда конденсаторов.
- 3 Измерьте напряжение между клеммами RA/+ и PC/- , чтобы убедиться, что оно меньше 45 В. Расположение силовых клемм приведено на стр. [23](#).
- 4 Если конденсаторы звена постоянного тока не разряжаются полностью, обратитесь в сервисную службу Schneider Electric. Не ремонтируйте преобразователь самостоятельно и не включайте его.

Установку дополнительных карт лучше производить после закрепления ПЧ перед монтажом.


Убедитесь, что красный светодиод заряда конденсаторов не горит. Измерьте напряжение звена постоянного тока в соответствии с процедурой, описанной на стр. 16.

Дополнительные карты устанавливаются под лицевой поверхностью управляющей части ПЧ. Если ПЧ оснащен графическим терминалом, то необходимо снять его, а затем лицевую поверхность, как это показано на приведенном ниже рисунке.


Демонтаж лицевой поверхности управляющей части ПЧ

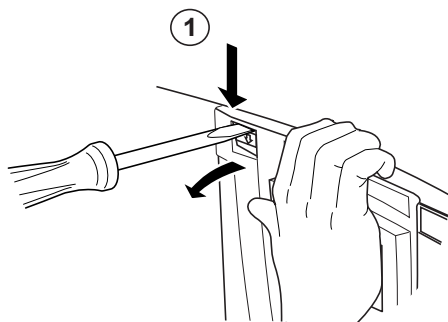

- С помощью отвертки нажмите на защелку слева и потяните левую часть лицевой поверхности до ее освобождения

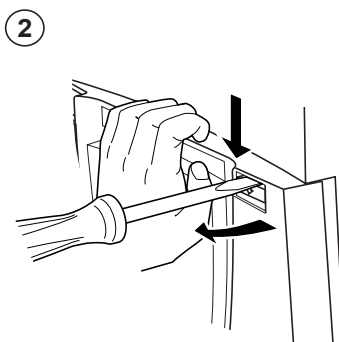


- Прodelайте то же самое справа

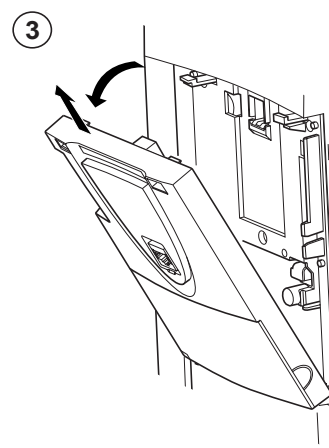

- Поверните лицевую поверхность и снимите ее


Установка интерфейсной карты импульсного датчика

В преобразователе предусмотрено специальное место для размещения интерфейсной карты датчика.

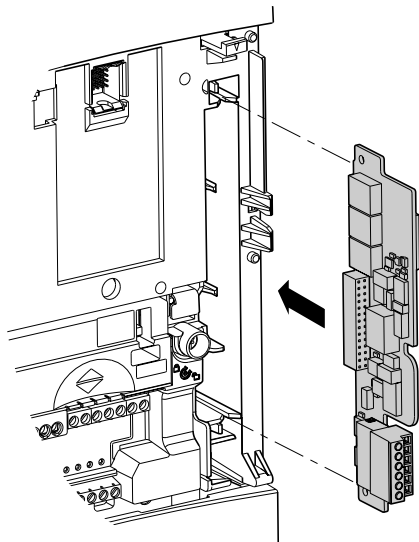

- Если какая-либо карта входов-выходов, коммуникационная или карта ПЛК уже установлена в ПЧ, то снимите ее, чтобы получить доступ к месту установки интерфейсной карты датчика.

Установка одной из карт входов-выходов, коммуникационной или карты ПЛК

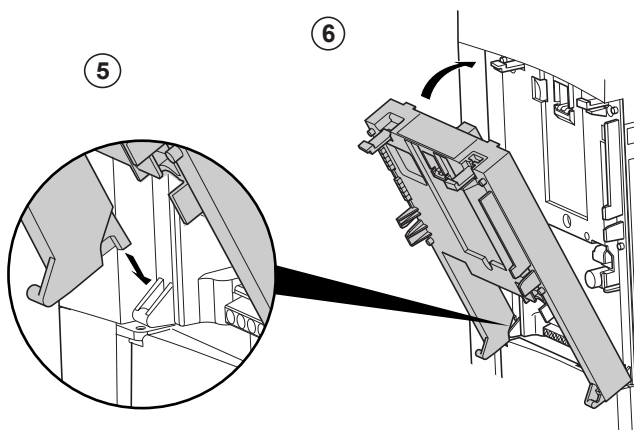


① , ② и ③ Демонтируйте лицевую поверхность (см. предыдущую страницу)

④ Установите интерфейсную карту датчика (см. предыдущую страницу)


⑤ Установите дополнительную карту в пазы

⑥ Поверните ее до защелкивания

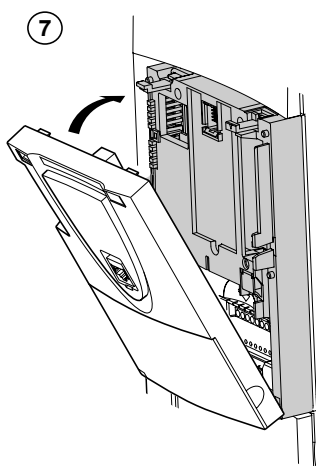


⑦ Установите на место лицевую поверхность управляющей части ПЧ (те же действия, что и при установке дополнительной карты, см. ⑤ и ⑥)


ATV61H 075M3 - D15M3X и ATV61H 075N4 - D18N4

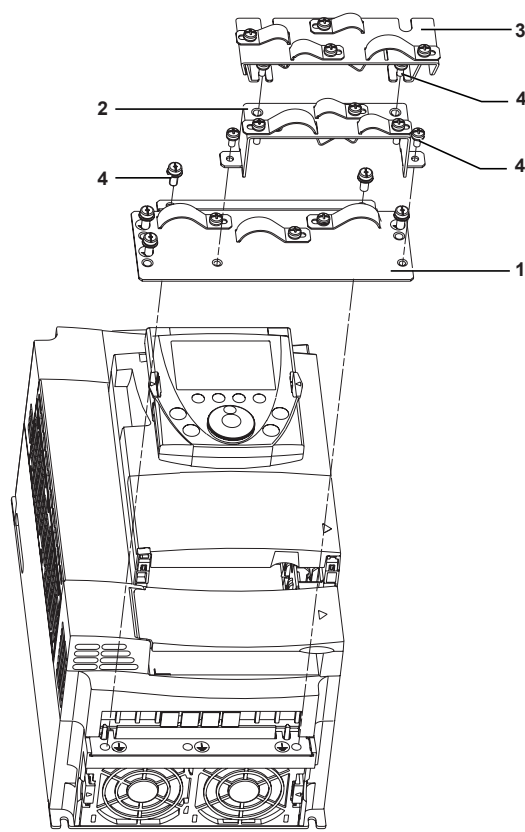


ATV61H D18M3X - D45M3X и ATV61H D22N4 - D75N4

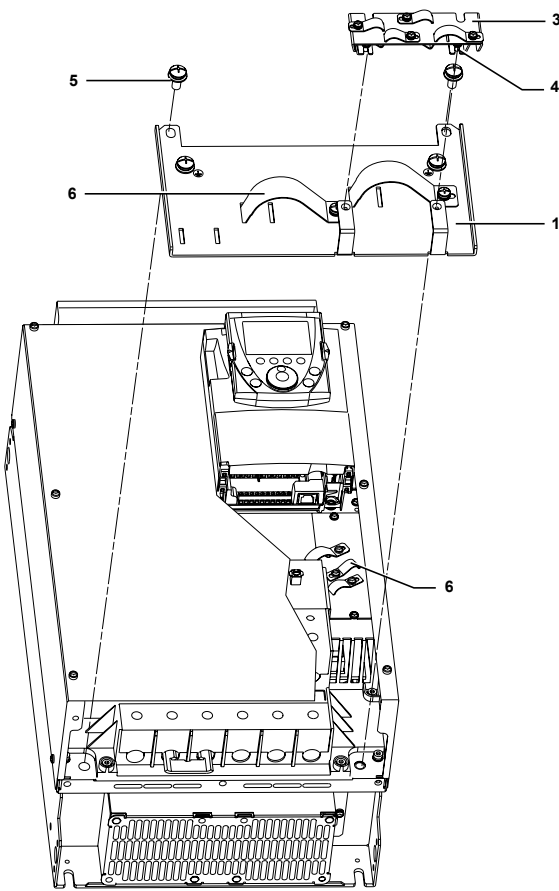

Установка хомутов ЭМС

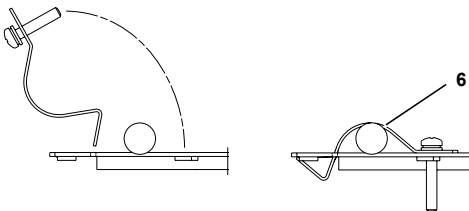

- 1 Пластина ЭМС для подключения силовых кабелей
- 2 Пластина ЭМС для подключения кабелей цепей управления (только для ATV61H 037M3 - D15M3X и ATV61H 075N4 - D18N4)
- 3 Пластина ЭМС для подключения кабелей карт входов-выходов (поставляется с картами).
- 4 Винты M4 (поставляются)
- 5 Винты M8 (поставляются)
- 6 Хомуты ЭМС с невыпадающими винтами (поставляются)

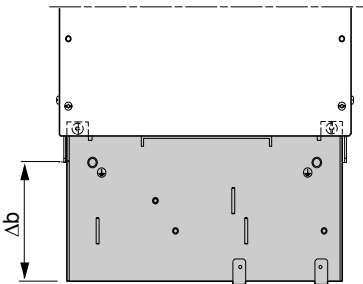

ATV61H	Δb mm
075M3, U15M3,U22M3, U30N4, U40M3, 075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4	55
U55M3, U75M3, D11M3X, D15M3X, U55N4, U75N4, D11N4, D15N4, D18N4	65
D18M3X, D22M3X, D22N4,D30N4, D37N4D30M3X, D37M3X, D45M3X,D45N4, D55N4, D75N4	120

Силовое питание


Преобразователь должен быть обязательно заземлен для того, чтобы соответствовать предписаниям по большим токам утечки (свыше 3,5 мА). Используйте заземляющий проводник сечением не менее 10 мм² (AWG 6) или 2 проводника того же сечения, что и силовые кабели питания ПЧ.

⚠ ОПАСНО

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Заземлите устройства, используя заземляющую клемму, как это показано на рисунке слева. Крепящая поверхность преобразователя должна быть заземлена до подачи питания.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

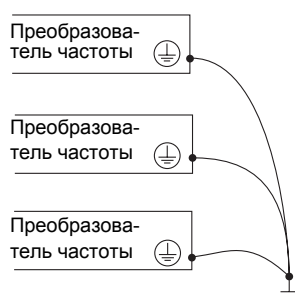

- Проверьте, что сопротивление заземления ≤ 1 Ом. Заземлите несколько преобразователей, как это показано на рисунке. Не подключайте заземляющие проводники в кольцо или последовательно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

- Преобразователь ATV61 будет поврежден в случае подачи сетевого питания на выходные клеммы (U/T1,V/T2,W/T3).
- Перед подачей питания проверьте правильность силовых подключений ATV61.
- При замене ПЧ проверьте, что все электрические соединения для ATV61 полностью соответствуют инструкции по монтажу, приведенной в данном руководстве.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам

Если по нормативам требуется использовать на входе устройство дифференциальной защиты, то необходимо применять устройство типа А для ПЧ с однофазным питанием и типа В для трехфазных ПЧ. Выберите адаптированную модель, включающую:

- фильтрацию высокочастотных токов;
- выдержку времени, исключающую любое отключение, вызванное нагрузкой паразитных емкостей при включении напряжения питания. Выдержка времени невозможна для аппаратов на 30 мА. В этом случае используйте устройства, устойчивые к случайным отключениям, например, типа DDR с увеличенной устойчивостью s.i (марки Merlin Gerin).

При установке нескольких преобразователей используйте устройства дифференциальной защиты для каждого ПЧ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

- Защитные устройства от перегрузки должны быть правильно скоординированы.
- Не подключайте преобразователь к питающей сети, ток короткого замыкания которой превышает ожидаемый ток короткого замыкания, приведенный на заводской табличке преобразователя.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

Отделите силовые кабели от цепей с сигналами низкого уровня (датчики, ПЛК, измерительная аппаратура, видео, телефон).

Минимальная длина кабеля двигателя должна быть 0,5 м.

Не погружайте кабели двигателя в воду.

Не применяйте разрядники или конденсаторные батареи, улучшающие коэффициент мощности, на выходе преобразователя.

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Используйте только тормозные сопротивления, рекомендуемые в наших каталогах.
- Подключайте контакт тепловой защиты сопротивления таким образом, чтобы мгновенно отключать силовое питание ПЧ в случае неисправности (см. документацию, поставляемую с сопротивлением).

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.


Управление

Отделите цепи управления от силовых кабелей. Рекомендуется использовать для цепей управления и задания скорости экранированные кабели с шагом скрутки от 25 до 50 мм, заземляя экран с обоих концов.

В случае использования металлических каналов не прокладывайте кабели двигателя, питания и управления в одном канале. Отделите не менее чем на 8 см металлические каналы с кабелями питания от каналов с кабелями управления. Отделите не менее чем на 31 см неметаллические каналы или желобы с кабелями от металлических каналов с кабелями управления. Кабели питания и управления должны всегда пересекаться под прямым углом.

Длина кабелей двигателя

ATV61H		0 м	50 м	100 м	150 м	300 м	1000 м
075M3 - U75M3	Экранированный кабель						
075N4 - D15N4	Неэкранированный кабель						
D11M3X - D45M3X	Экранированный кабель						
D18N4 - D75N4	Неэкранированный кабель						

 с фильтрами dv/dt

 с синусными фильтрами


Выбор соответствующего оборудования:

См. каталог.

Доступ к силовым клеммникам

ATV61 H075M3 - HD15M3X и ATV61 H075N4 - HD18N4


Разблокируйте защитную крышку силовой части и извлеките клеммный блок, как показано на рисунке.

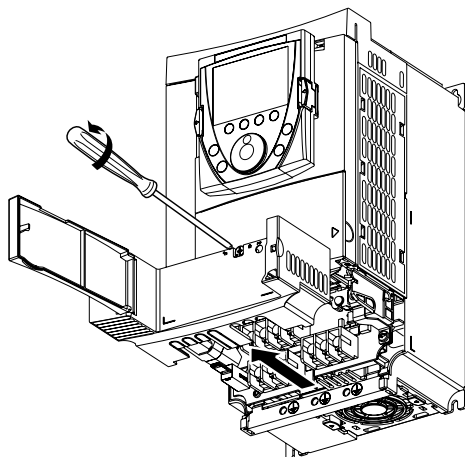

Пример: ATV61HU22M3

ATV61 HD18M3X - HD45M3X и ATV61 HD22N4 - HD75N4


Для доступа к силовым клеммам снимите лицевую панель, как показано на рисунке.

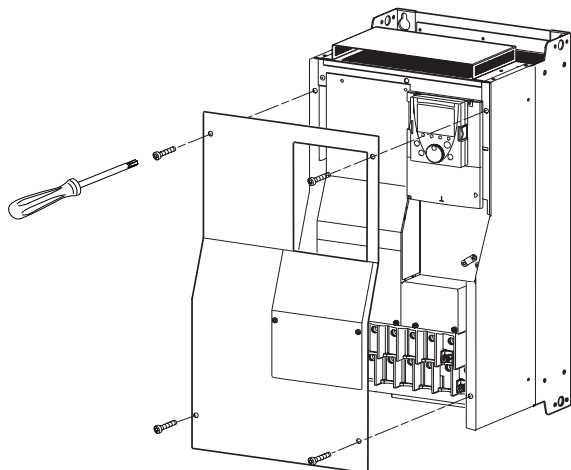

Пример: ATV61HD75N4


Назначение силовых клемм

Клемма	Назначение
\perp	Клемма заземления
R/L1 S/L2 T/L3	Сетевое питание
PO	Вывод + промежуточного звена постоянного тока
PA/+	Подключение тормозного сопротивления (вывод +)
PB	Подключение тормозного сопротивления
PC/-	Вывод - промежуточного звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3	Подключение двигателя

 Перемычку между клеммами PO и PA/+ снимайте только в случае добавления дросселя постоянного тока. Винты клемм PO и PA/+ должны быть всегда закручены, т.к. через перемычку протекает большой ток.


Расположение силовых клемм

ATV61H 075M3, U15M3, U22M3, U30M3, U40M3,
075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4

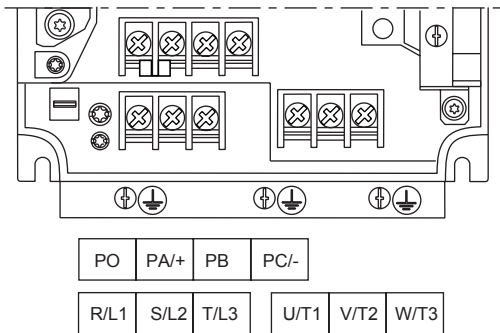


ATV61H	Максимальное сечение проводников		Момент затяжки
	мм ²	AWG	Н•м
075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	2,5	14	1,2
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	6	8	1,2

ATV61H U55M3, U75M3, D11M3X, D15M3X,
U55N4, U75N4, D11N4, D15N4, D18N4

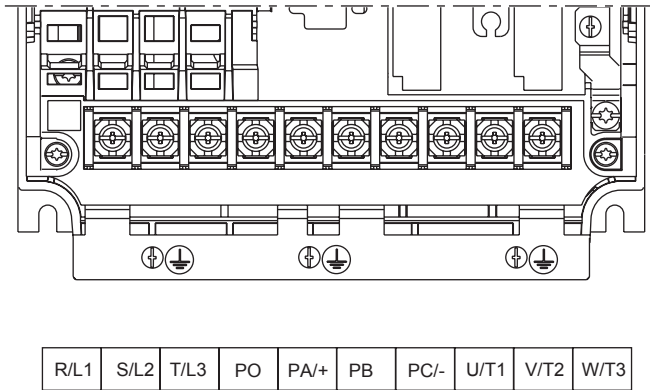

ATV61H	Максимальное сечение проводников		Момент затяжки
	мм ²	AWG	Н•м
U55M3, U55N4, U75N4	10	6	2
U75M3, D11N4	16	4	2,4
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	35	1	2,4


ATV61H D18M3X, D22M3X, D30M3X, D37M3X, D45M3X,
D22N4, D30N4, D37N4, D45N4, D55N4, D75N4

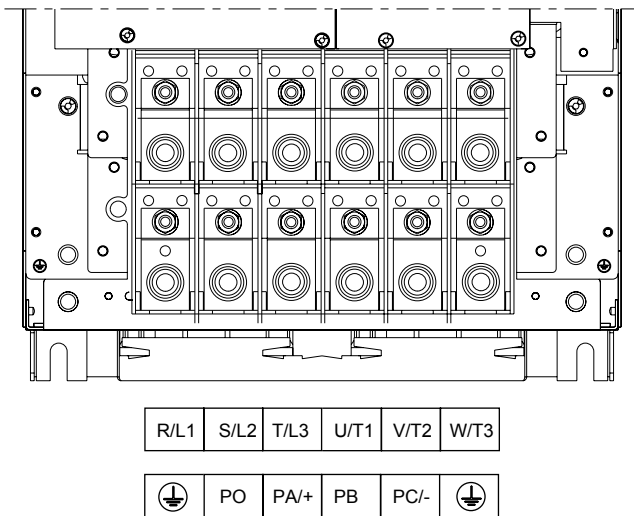

ATV61H	Максимальное сечение проводников		Момент затяжки
	мм ²	AWG	Н•м
D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4	50	1/0	6


ATV61H	Максимальное сечение проводников		Момент затяжки
	мм ²	AWG	Н•м
D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N4	120	350	19

Доступ к клеммникам цепей управления

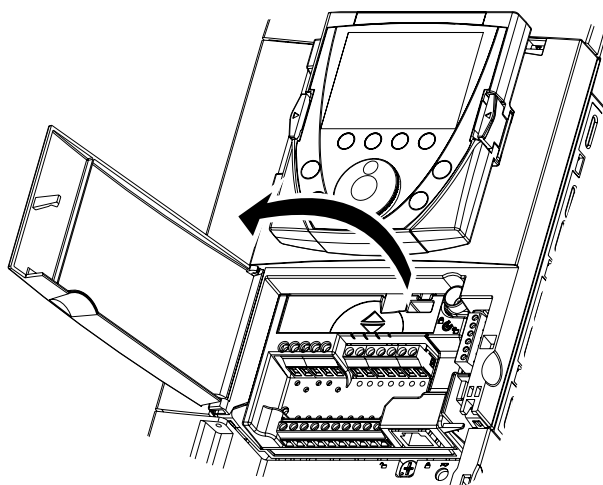

Для доступа к клеммникам цепей управления откройте крышку лицевой панели управляющей части ПЧ

Снятие блока клеммников

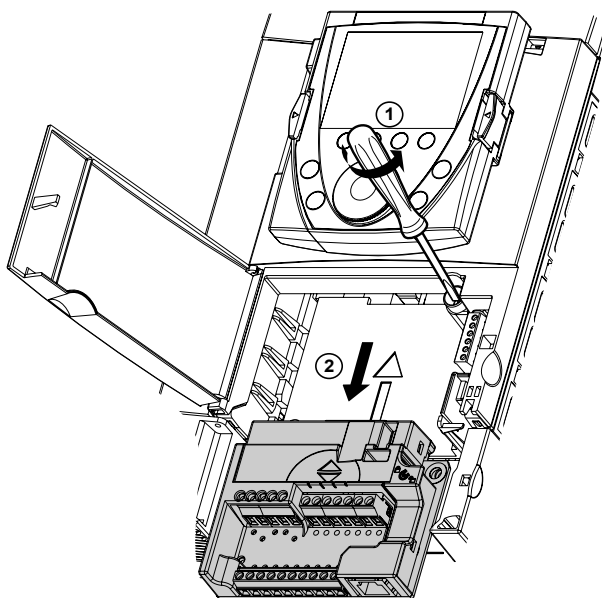

Для облегчения монтажа цепей управления ПЧ блок клеммников управления может быть снят:


- открутите винт до полного освобождения пружины;
- извлеките блок, перемещая его вниз.

ВНИМАНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЛОКА КЛЕММНИКОВ

При установке на место блока клеммников управления закрутите обязательно невыпадающий винт.
При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

Расположение клемм управления

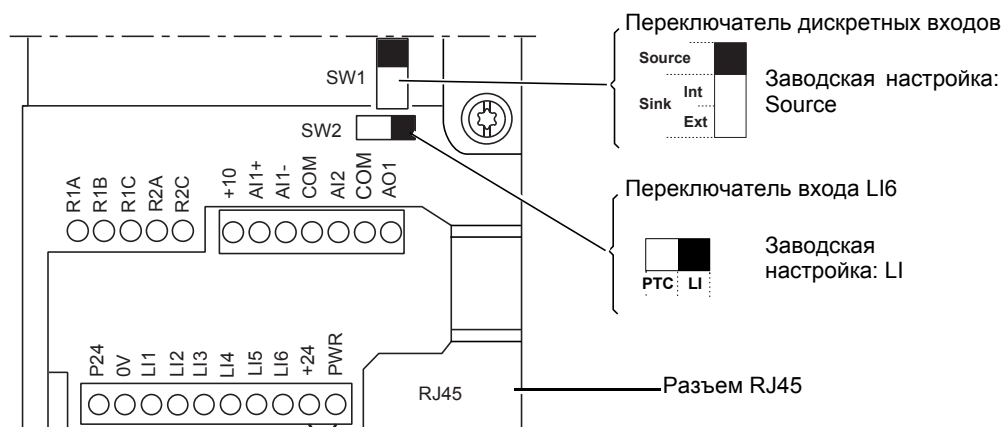

Максимальное сечение проводников:
2,5 мм² - AWG 14.


Максимальный момент затяжки:
0,6 Н•м.

Примечание: преобразователь ATV61 поставляется с перемычкой между клеммами PWR и +24.

Характеристики и назначение клемм управления

Клемма	Назначение	Электрические характеристики			
R1A R1B R1C	Релейный выход с переключающим контактом (R1C) программируемого реле R1	<ul style="list-style-type: none">Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В ---Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В ~ или 30 В ---Макс. переключающая способность при индуктивной нагрузке (cos φ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В ~ или 30 В ---Время дискретизации : (7 ± 0,5) мсСрок службы: ≤ 100 000 операций переключений			
R2A R2C	Программируемое реле R2 с НО контактом				
+10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10 кОм)	<ul style="list-style-type: none">+ 10 В --- (10,5 ± 0,5) В≤ 10 мА			
AI1+ AI1 -	Дифференциальный вход по напряжению AI1	<ul style="list-style-type: none">От -10 до +10 В --- (максимальное допустимое напряжение 24 В)Время дискретизации: (2 ± 0,5) мс, разрешение 11 бит + 1 сигнальный битТочность ± 0,6% при Δθ = 60°C, линейность ± 0,15% максимального значения			
COM	Общий вывод аналоговых входов-выходов	0 В			
AI2	В зависимости от конфигурации: аналоговый вход по напряжению или по току	<ul style="list-style-type: none">Аналоговый вход по напряжению от 0 до +10 В --- (максимальное допустимое напряжение 24 В), полное сопротивление 30 кОм илиАналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мАПолное сопротивление 250 ОмВремя дискретизации: (2 ± 0,5) мсРазрешение 11 бит, точность ± 0,6% при Δθ = 60°C, линейность ± 0,15% максимального значения			
COM	Общий вывод аналоговых входов-выходов	0 В			
AO1	В зависимости от конфигурации: аналоговый выход по напряжению или по току	<ul style="list-style-type: none">Аналоговый выход по напряжению от 0 до +10 В ---, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом илиАналоговый выход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, сопротивление нагрузки ≤ 500 ОмРазрешение 10 бит, время дискретизации: (2 ± 0,5) мсТочность ± 1% при Δθ = 60°C, линейность ± 0,2% максимального значения			
P24	Вход для внешнего источника +24 В ---	<ul style="list-style-type: none">+24 В --- (от 19 до 30 В)Мощность 30 Вт			
0V	Общий вывод дискретных входов и 0 В источника P24	0 В			
LI1 LI2 LI3 LI4 LI5	Программируемые дискретные входы	<ul style="list-style-type: none">Питание + 24 В (до 30 В)Полное сопротивление 3,5 кОмВремя дискретизации: (2 ± 0,5) мс	Переключатель SW1	Сост. 0	Сост. 1
			Source (зав. настр.)	< 5 В ---	> 11 В ---
			Sink int или Sink ext	> 16 В ---	< 10 В ---
LI6	Зависит от положения переключателя SW2: - дискретный программируемый вход или - вход термосопротивлений PTC	Переключатель SW2 на LI (заводская настройка): <ul style="list-style-type: none">характеристики аналогичны входам LI1 - LI5 или Переключатель SW2 на PTC: <ul style="list-style-type: none">порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОм;порог контроля к.з. < 50 Ом			
+24	Источник питания	Переключатель SW1 в положении Source или Sink Int: <ul style="list-style-type: none">внутренний источник +24 В --- (от 21 до 27 В), защищенный от коротких замыканий и перегрузок;ток потребления: < 200 мА Переключатель SW1 в положении Sink Ext: <ul style="list-style-type: none">вход для внешнего источника +24 В --- для питания дискретных входов			
PWR	Вход защитной функции блокировки ПЧ Power Removal Если PWR не подключен к 24 В, то пуск двигателя невозможен (в соответствии с нормами по функциональной безопасности EN954-1 и МЭК/EN61508)	<ul style="list-style-type: none">24 В --- (максимальное допустимое напряжение 30 В)Полное сопротивление 1,5 кОмСостояние 0, если < 2 В, состояние 1, если > 17 ВВремя дискретизации: 10 мс			

Клеммники карты дискретных входов-выходов (VW3 A3 201)

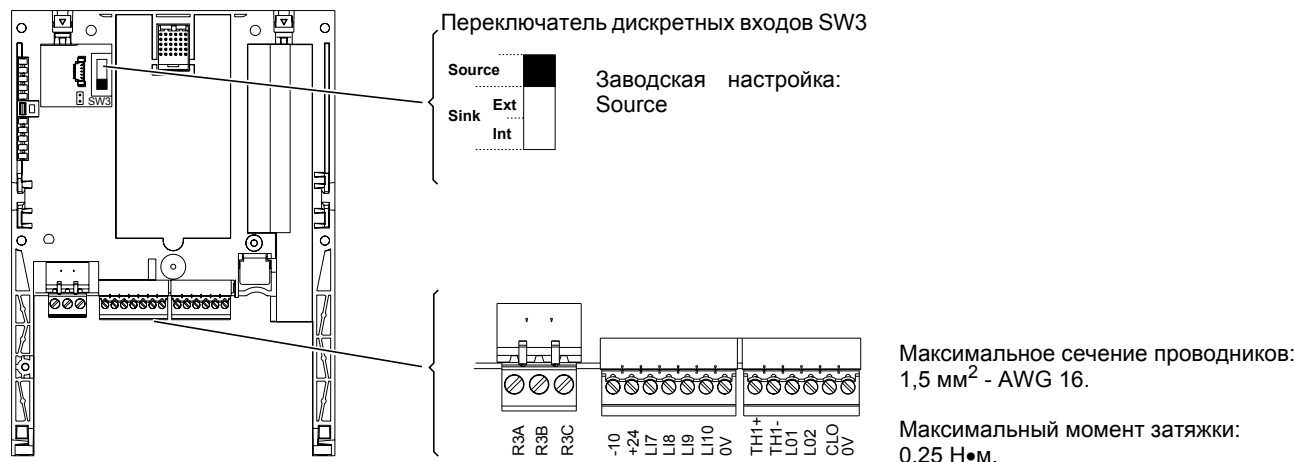

Характеристики и назначение клемм

Клемма	Назначение	Электрические характеристики			
R3A R3B R3C	Релейный выход с переключающим контактом R3C программируемого реле R3	<ul style="list-style-type: none">Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В ---Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В ~ или 30 В ---Максимальная переключающая способность при индуктивной нагрузке (cos φ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В ~ или 30 В ---Время дискретизации : (7 ± 0,5) мсСрок службы: ≤ 100 000 операций переключений			
-10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10) кОм	<ul style="list-style-type: none">+ 10 В --- (10,5 ± 0,5) В≤ 10 мА			
+24	Питание дискретных входов	<p>Переключатель SW3 в положении Source или Sink Int:</p> <ul style="list-style-type: none">внутренний источник +24 В --- (от 21 до 27 В), защищенный от коротких замыканий и перегрузокток потребления: < 200 мА (этот ток соответствует суммарному току потребления +24 карты управления и +24 дополнительных карт) <p>Переключатель SW3 в положении Sink Ext:</p> <ul style="list-style-type: none">вход для внешнего источника +24 В --- для питания дискретных входов			
LI7 LI8 LI9 LI10	Дискретные программируемые входы	<ul style="list-style-type: none">Питание + 24 В (до 30 В)Полное сопротивление 3,5 кОмВремя дискретизации: (2 ± 0,5) мс	Переключатель SW3	Сост. 0	Сост. 1
			Source (зав. настр.)	< 5 В ---	> 11 В ---
			Sink int или Sink ext	> 16 В ---	< 10 В ---
0 V	0 В	0 В			
TH1+	Вход терморезистора PTC	<ul style="list-style-type: none">Порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОмПорог контроля к.з. < 50 Ом			
TH1-					
LO1 LO2	Программируемые дискретные выходы с открытым коллектором	<ul style="list-style-type: none">Питание + 24 В (до 30 В)Максимальный ток 200 мА для внутреннего и внешнего источников питанияВремя дискретизации: (2 ± 0,5) мс			
CLO	Общий вывод дискретных выходов				
0V	0 В	0 В			

Клеммники карты расширенных входов-выходов (VW3 A3 202)



Характеристики и назначение клемм


Клемма	Назначение	Электрические характеристики
R4A R4B R4C	Релейный выход с переключающим контактом R4C программируемого реле R4	<ul style="list-style-type: none">Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В ---Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В \sim или 30 В ---Максимальная переключающая способность при индуктивной нагрузке ($\cos \varphi = 0,4$ и $L/R = 7$ мс): 1,5 А для 250 В \sim или 30 В ---Время дискретизации : (10 ± 1) мсСрок службы: $\leq 100\,000$ операций переключений
-10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10 кОм)	<ul style="list-style-type: none">+ 10 В --- ($10,5 \pm 0,5$) В≤ 10 мА
AI3 +	Полярность + аналогового дифференциального входа по току AI3	<ul style="list-style-type: none">Аналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 250 ОмВремя дискретизации: (5 ± 1) мсРазрешение 11 бит + 1 знаковый бит, точность $\pm 0,6\%$ при $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$ (140°F)Линейность $\pm 0,15\%$ максимального значения
AI3 -	Полярность - аналогового дифференциального входа по току AI3	
AI4	В зависимости от конфигурации: аналоговый вход по напряжению или по току	<ul style="list-style-type: none">Аналоговый вход по напряжению от 0 до +10 В --- (максимальное допустимое напряжение 24 В), полное сопротивление 30 кОм илиАналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мАПолное сопротивление 250 ОмВремя дискретизации: (5 ± 1) мсРазрешение 11 бит, точность $\pm 0,6\%$ при $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$, линейность $\pm 0,15\%$ максимального значения
COM	Общий вывод аналоговых входов-выходов	0 В
AO2 AO3	В зависимости от конфигурации: аналоговые выходы по напряжению или по току	<ul style="list-style-type: none">Двухполярный аналоговый выход от 0 до 10 В --- или от -10 до +10 В --- в зависимости от конфигурации, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом илиАналоговый выход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, сопротивление нагрузки ≤ 500 ОмРазрешение 10 бит, время дискретизации: (5 ± 1) мсТочность $\pm 1\%$ при $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$, линейность $\pm 0,2\%$ максимального значения

Клемма	Назначение	Электрические характеристики		
+24	Питание дискретных входов	Переключатель SW4 в положении Source или Sink Int: • внутренний источник +24 В --- (от 21 до 27 В), защищенный от коротких замыканий и перегрузок • ток потребления: < 200 мА (этот ток соответствует суммарному току потребления +24 карты управления и +24 дополнительных карт) Переключатель SW4 в положении Sink Ext: • вход для внешнего источника +24 В --- для питания дискретных входов		
LI11 LI12 LI13 LI14	Дискретные программируемые входы	• Питание + 24 В (до 30 В) • Полное сопротивление 3,5 кОм • Время дискретизации: (5 ± 1) мс	Переключатель SW4 Source (зав. настр.)	Сост. 0 < 5 В --- Сост. 1 > 11 В --- Sink int или Sink ext > 16 В --- < 10 В ---
0V	Общий вывод дискретных входов	0 В		

TH2 + TH2 -	Вход терморезистора PTC	• Порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОм • Порог контроля к.з. < 50 Ом		
RP	Импульсный вход	• Диапазон частоты 0 - 30 кГц • Время дискретизации: (5 ± 1) мс		
LO3 LO4	Программируемые дискретные выходы с открытым коллектором	• Питание + 24 В (до 30 В) • Максимальный ток 200 мА для внутреннего и внешнего источников питания • Время дискретизации: (5 ± 1) мс		
CLO	Общий вывод дискретных выходов			
0V	0 В	0 В		

Клеммник интерфейсной карты импульсного датчика

VW3 A3 401...407

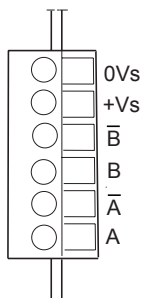

Максимальное сечение проводников:
1,5 мм² - AWG 16.

Максимальный момент затяжки:
0,25 Н•м.

Характеристики и назначение клемм

Интерфейсные карты датчика с дифференциальными выходами, совместимыми с RS422

Интерфейсная карта датчика с дифференциальными входами, совместимая с RS-122			
Клемма	Назначение	Электрические характеристики	
		VW3 A3 401	VW3 A3 402
+Vs	Питание импульсного датчика	<ul style="list-style-type: none">5 В $\overline{\text{---}}$ (до 5,5 В $\overline{\text{---}}$), защищенный от к.з. и перегрузки≤ 200 мА	<ul style="list-style-type: none">15 В $\overline{\text{---}}$ (до 16 В $\overline{\text{---}}$), защищенный от к.з. и перегрузки≤ 175 мА
0Vs			
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	<ul style="list-style-type: none">Разрешение: ≤ 5000 имп/обЧастота: ≤ 300 кГц	

Интерфейсные карты датчика с выходами с открытым коллектором

Клемма	Назначение	Электрические характеристики	
		VW3 A3 403	VW3 A3 404
+Vs	Питание импульсного датчика	<ul style="list-style-type: none">12 В $\overline{\text{---}}$ (до 13 В $\overline{\text{---}}$), защищенный от к.з. и перегрузки≤ 200 мА	<ul style="list-style-type: none">15 В $\overline{\text{---}}$ (до 16 В $\overline{\text{---}}$), защищенный от к.з. и перегрузки≤ 175 мА
0Vs			
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	<ul style="list-style-type: none">Разрешение: ≤ 5000 имп/обЧастота: ≤ 300 кГц	

Интерфейсные карты датчика с выходами типа push-pull

Клемма	Назначение	Электрические характеристики		
		VW3 A3 405	VW3 A3 406	VW3 A3 407
+Vs	Питание импульсного датчика	• 12 В --- (до 13 В ---), защищенный от к.з. и перегрузки • ≤ 175 mA	• 15 В --- (до 16 В ---), защищенный от к.з. и перегрузки • ≤ 175 mA	• 24В --- (от 20 до 30 В), защищенный от к.з. и перегрузки • ≤ 100 mA
0Vs				
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	• Разрешение: ≤ 5000 имп/об • Частота: ≤ 300 кГц		

Выбор типа импульсного датчика

Предлагается 7 дополнительных интерфейсных карт для ATV61, позволяющих применять любые типы датчиков:

- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с дифференциальными выходами, совместимыми со стандартом RS422;
- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с выходами с открытым коллектором;
- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с выходами типа push-pull.

Датчик должен соответствовать 2 ограничениям:

- частота датчика: ≤ 300 кГц;
- разрешение: ≤ 5000 имп/об.


Выберите стандартное разрешение с соблюдением двух ограничений для получения оптимальной точности.

Подключение датчика

Применяйте экранированные кабели с тремя витыми парами, с шагом скрутки от 25 до 50 мм, заземляя экран с обоих концов. Минимальное сечение проводников должно соответствовать значению, приведенному в таблице, для уменьшения падения напряжения в линии:


Максимальная длина кабеля датчика	VW3 A3 401 - 402				VW3 A3 403 - 407			
	Максимальный ток потребления датчика		Минимальное сечение проводников		Максимальный ток потребления датчика		Минимальное сечение проводников	
10 м	100 мА		0,2 мм ² AWG 24		100 мА		0,2 мм ² AWG 24	
	200 мА		0,2 мм ² AWG 24		200 мА		0,2 мм ² AWG 24	
50 м	100 мА		0,5 мм ² AWG 20		100 мА		0,5 мм ² AWG 20	
	200 мА		0,75 мм ² AWG 18		200 мА		0,75 мм ² AWG 18	
100 м	100 мА		0,75 мм ² AWG 18		100 мА		0,75 мм ² AWG 18	
	200 мА		1,5 мм ² AWG 15		200 мА		1,5 мм ² AWG 16	
200 м	-		-		100 мА		0,5 мм ² AWG 20	
	-		-		200 мА		1,5 мм ² AWG 15	
300 м	-		-		100 мА		0,75 мм ² AWG 18	
	-		-		200 мА		1,5 мм ² AWG 15	

Схема с сетевым контактором

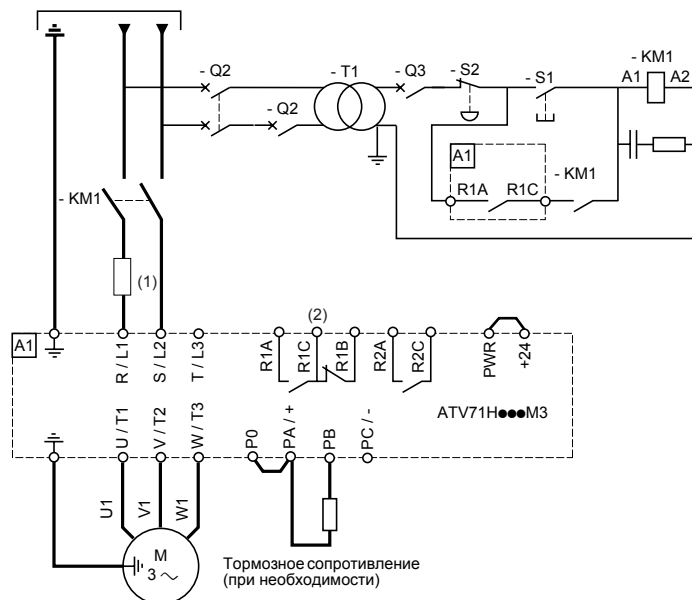

- 31


Схема с сетевым контактором

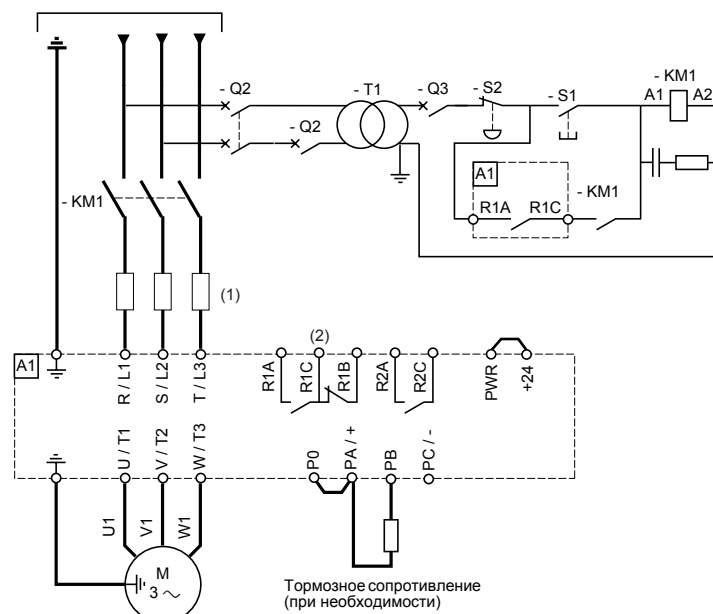

- См. каталог.

Схемы подключения в соответствии с категорией 3 стандарта EN 954-1 и характеристикой SIL2 по МЭК/EN 61508, категорией остановки 0 по МЭК/EN 60204 1

Применение данной схемы подключения рекомендуется для механизмов с малым временем остановки на выбеге (с небольшим моментом инерции или с большим моментом сопротивления нагрузки).
При активизации команды остановки питание двигателя мгновенно отключается и он останавливается в соответствии с категорией 0 стандарта МЭК/EN 60204-1.

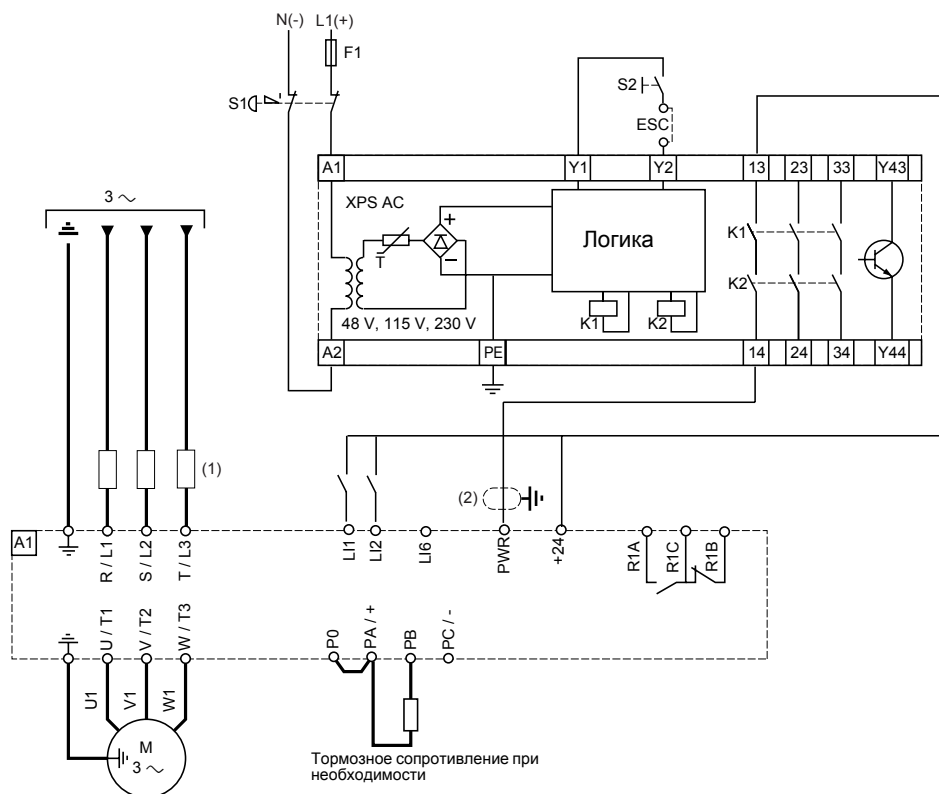

(1) Сетевой дроссель по выбору.

(2) Заземление экрана кабеля, подключенного ко входу Power Removal, обязательно.

- В соответствии с категорией 3 по EN 954-1 требуется применение кнопки остановки с двойным контактом (S1).
- S1 используется для активизации защитной функции блокировки питания Power Removal.
- S2 используется для инициализации модуля Preventa при включении питания или после аварийной остановки. ESC позволяет использовать другие условия инициализации модуля.
- Модуль Preventa может использоваться для защитной функции блокировки Power Removal нескольких ПЧ ATV61.
- Дискретный выход модуля Preventa может использоваться для индикации состояния ПЧ в условиях безопасности.

Примечание:

В профилактических целях защитная функция Power Removal должна активизироваться по крайней мере один раз в год. Этой превентивной мере должно предшествовать отключение питания после подключения ПЧ к сети.

Выходные дискретные сигналы ПЧ не должны рассматриваться в качестве аварийных сигналов безопасности.

Установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).


Выбор оборудования для управления двигателем:

См. каталог.

34

Схемы подключения цепей управления

Схема подключения карты управления

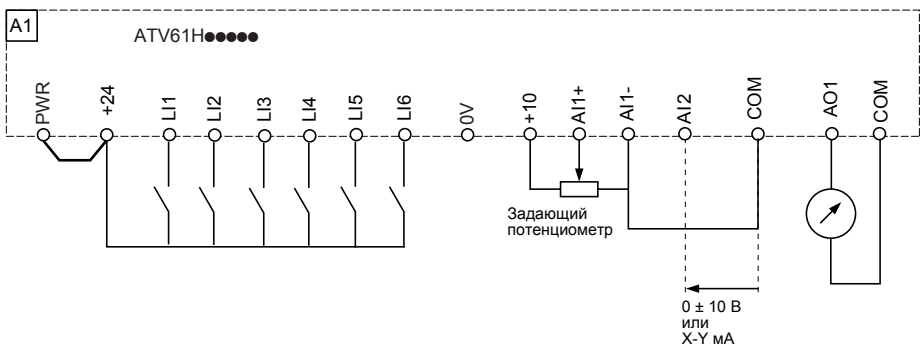


Переключатель дискретных входов (SW1)


Переключатель дискретных входов (SW1) позволяет согласовать дискретные входы с технологическими особенностями используемых программируемых логических контроллеров:

- установите переключатель в положение Source (заводская настройка) при использовании транзисторных (типа PNP) выходов ПЛК;
- установите переключатель в положение Sink Int или Sink Ext при использовании транзисторных (типа NPN) выходов.


- Переключатель SW1 в положении Source

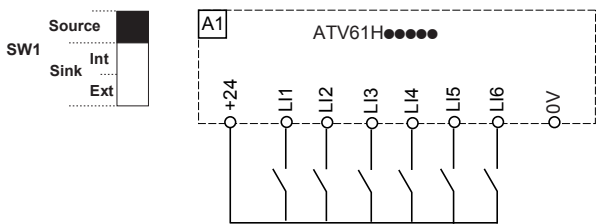


- Переключатель SW1 в положении Source с внешним источником для входов LI

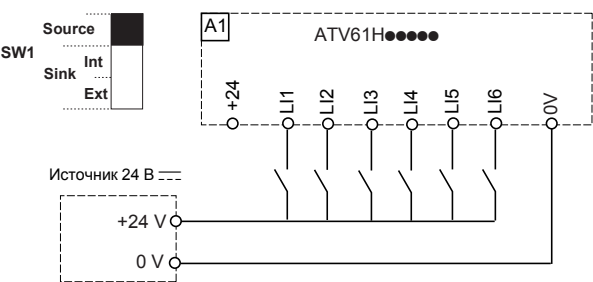

- Переключатель SW1 в положении Sink int

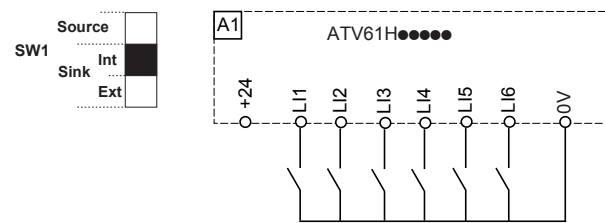

- Переключатель SW1 в положении Sink ext

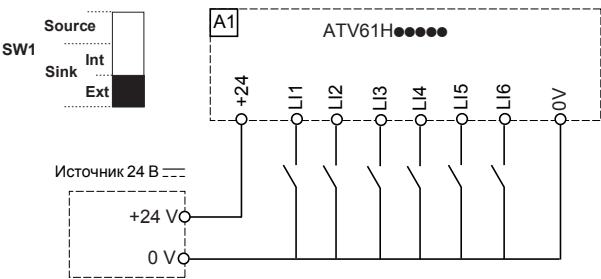


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ


- Когда переключатель SW1 находится в положении Sink Int или Sink Ext, общий вывод никогда не должен соединяться с корпусом или защитным заземлением, т.к. существует опасность несанкционированного пуска при первом появлении неисправности изоляции.

Несоблюдение этого указания может привести к смерти или тяжелым травмам.

Двухполярное задание скорости

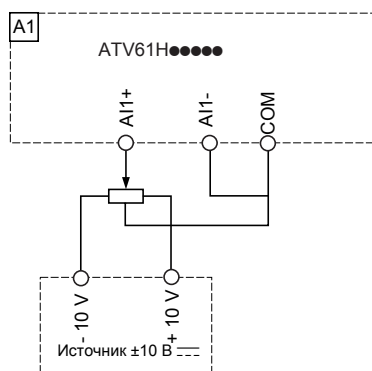


Задание скорости при осевом управлении

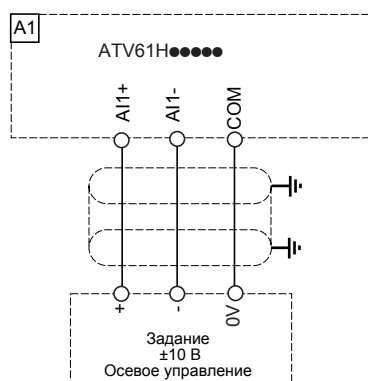

Переключатель SW2


Переключатель дискретного входа LI6 (SW2) позволяет использовать этот вход в качестве:

- дискретного входа, устанавливая переключатель в положение LI (заводская настройка);
- защиты двигателя с помощью терморезисторов, устанавливая переключатель в положение PTC

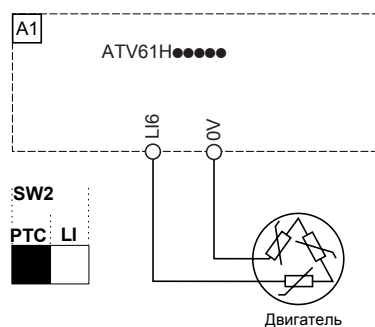

Питание цепей управления от внешнего источника

Карта управления может питаться от внешнего источника +24 В

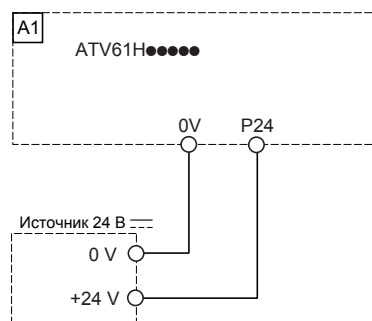

Схемы подключения карт расширения входов-выходов

Схема подключения карты расширенных входов-выходов (VW3 A3 202)


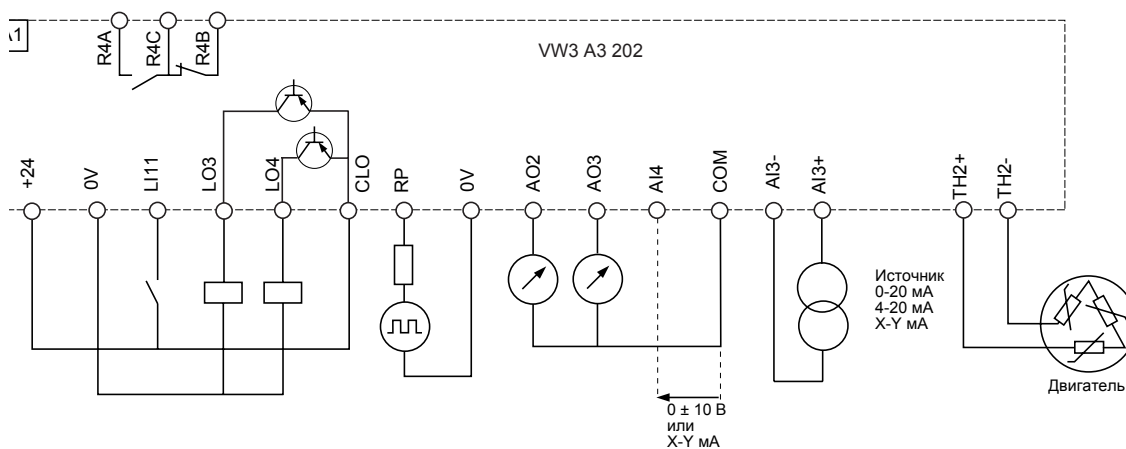



Схема подключения карты дискретных входов-выходов (VW3 A3 201)

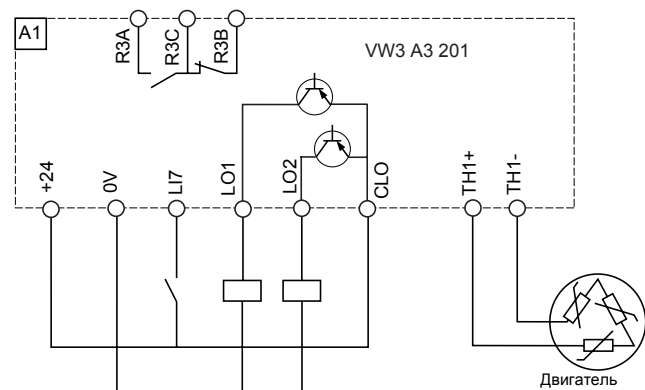

Переключатель дискретных входов-выходов SW3 / SW4


- Переключатель в положении Source

SW3 или SW4

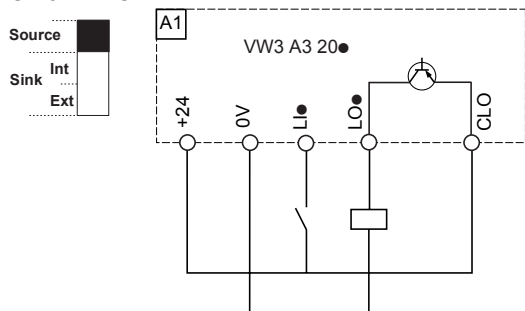


- Переключатель в положении Source с внешним источником питания +24 В

SW3 или SW4

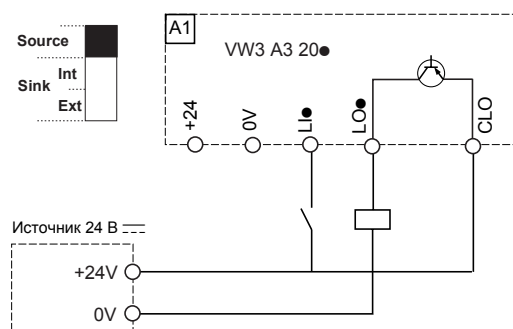


- Переключатель в положении Sink int

SW3 или SW4

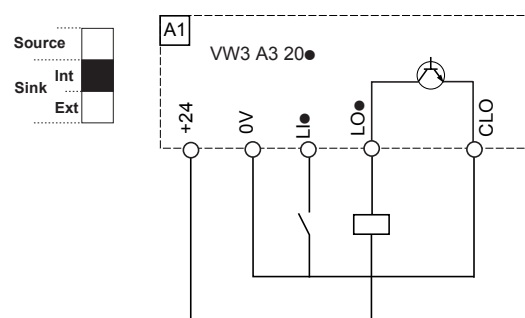

- Переключатель в положении Sink ext

SW3 или SW4

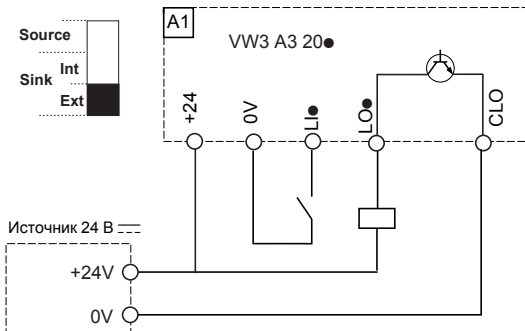**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ**


- Когда переключатель SW3 или SW4 находится в положении Sink Int или Sink Ext, общий вывод никогда не должен соединяться с корпусом или защитным заземлением, т.к. существует опасность несанкционированного пуска при первом появлении неисправности изоляции.

Несоблюдение этого указания может привести к смерти или тяжелым травмам.

Параллельное подключение нескольких ПЧ к звену постоянного тока

Параллельное подключение к звену постоянного тока рекомендуется в применениях, в которых должна гарантироваться полная мощность двигателя.

Каждый ПЧ использует свою зарядную цепь

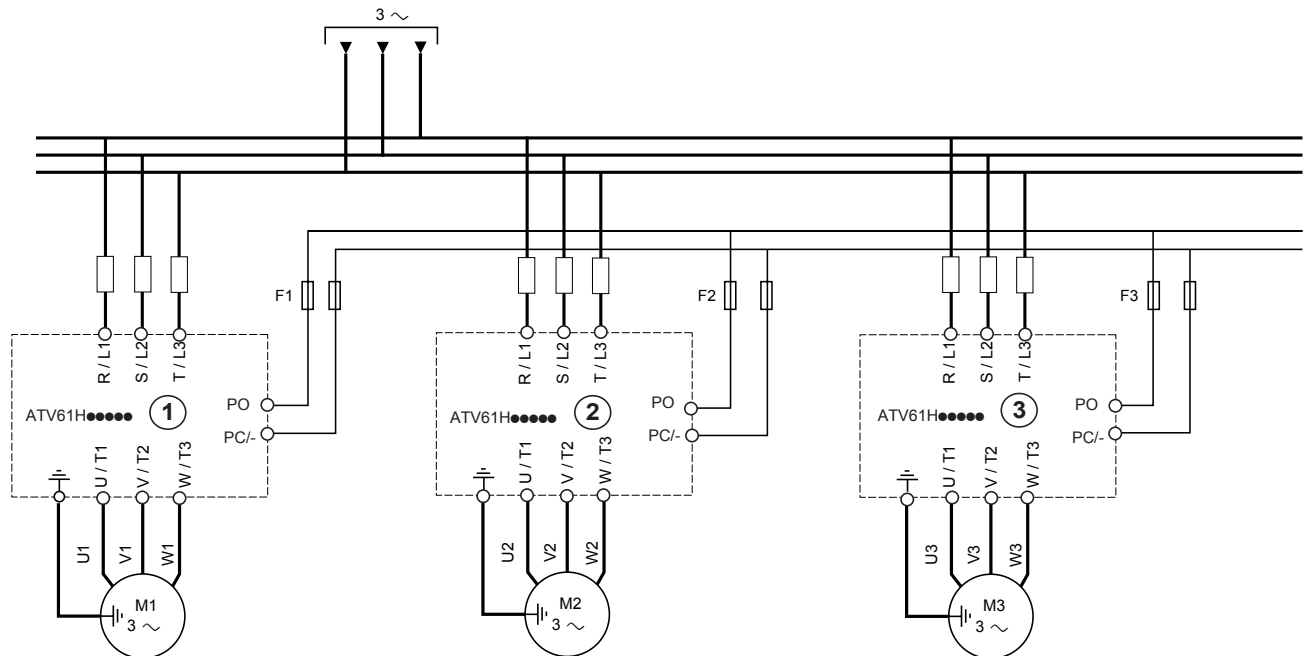


Преобразователи ①, ② и ③ не должны различаться больше, чем на один типоразмер, при таком способе подключения.

F1, F2, F3: быстродействующие предохранители защиты со стороны звена постоянного тока.

Режим нейтрали IT: изолированная или независимая нейтраль.

Используйте устройство контроля сопротивления изоляции, совместимое с нелинейными нагрузками типа XM200 фирмы Merlin Gerin.

ПЧ ATV 71 имеют встроенные фильтры радиопомех. Для использования в сети IT есть возможность отсоединения этих фильтров от земли: отожмите клавишу переключки, расположенную слева от силовых клемм.

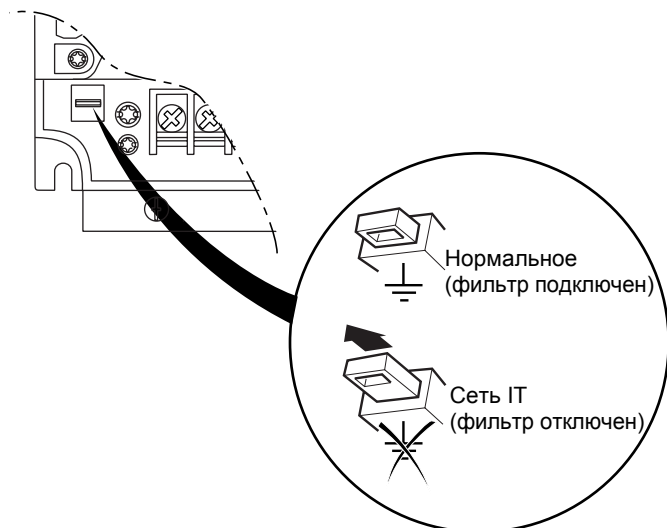

ВНИМАНИЕ

При отключенных фильтрах частота коммутации не должна превышать 4 кГц. См руководство по программированию для настройки соответствующих параметров.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

Электромагнитная совместимость

Принцип

- Заземление между ПЧ, двигателем и экранирующей оболочкой кабеля должно иметь высокочастотную эквипотенциальность.
- Используйте экранированные кабели, заземленные по всему диаметру с обоих концов, для подключения двигателя, тормозного сопротивления по выбору и цепей управления. Экранирование может быть выполнено на части кабеля с помощью металлических труб или каналов при условии отсутствия разрыва по всей длине экранируемого участка.
- Отделите цепи управления от силовых кабелей.


Схема установки

ATV61H 075M3 - D15M3X и ATV61H 075N4 - D18N4

- Закрепите и заземлите экраны кабелей **4** и **5** как можно ближе к ПЧ:
 - зачистите экраны;
 - используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате **2**. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате плотно для обеспечения надежного контакта.
- Установите пластину ЭМС цепей управления **11** на монтажную плату **2**, см. рисунок.

Закрепите и заземлите экраны кабелей **7**, **12** и **13** как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны;
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате **11**. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате плотно для обеспечения надежного контакта.

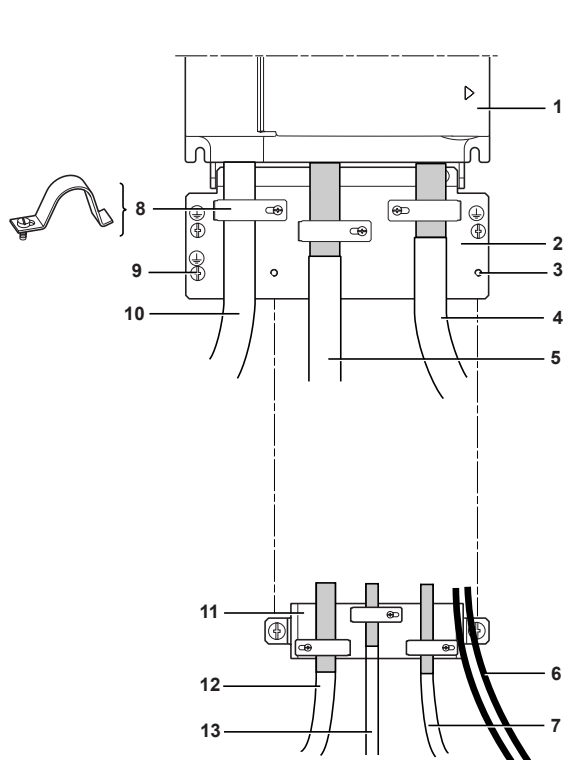

1 Altivar 61

2 Металлическая пластина, поставляемая с ПЧ и монтируемая на нем

3 Резьбовые отверстия для крепления пластины ЭМС цепей управления

4 Экранированный кабель для подключения двигателя, заземленный с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

5 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления по выбору. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

6 Неэкранированные кабели для выходных контактов реле

7 Экранированный кабель для подключения входа защитной функции Power Removal. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

8 Металлические хомуты

9 Подключение заземляющего проводника

10 Неэкранированные провода питания

11 Пластина ЭМС цепей управления должна устанавливаться на пластину **2**

12 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля. В тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода малого сечения (0,5 мм² - AWG 20)

13 Экранированный кабель для подключения импульсного датчика. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

Примечание:

- Если используется дополнительный входной фильтр, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети неэкранированным кабелем. Тогда соединение **10** на ПЧ осуществляется выходным кабелем фильтра.
- Эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников PE (желто-зеленых) к соответствующим зажимам на каждом из устройств.

Схема установки


ATV61H D18M3X - D45M3X и ATV61H D22N4 - D75N4

Закрепите и заземлите экраны кабелей **4** и **5** как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны;
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате **2**. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате достаточно плотно для обеспечения надежного контакта.

Закрепите и заземлите экраны кабелей **6**, **7** и **8** как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны;
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к преобразователю. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате достаточно плотно для обеспечения надежного контакта.

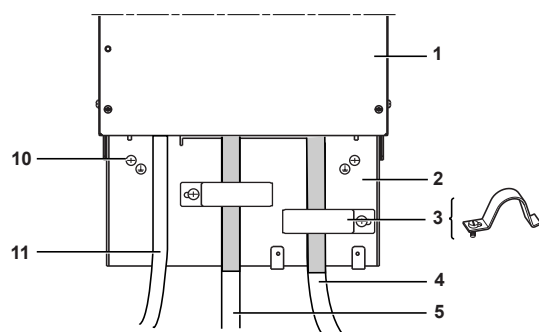

1 Altivar 61

2 Металлическая пластина, поставляемая вместе с ПЧ и монтируемая на нем

3 Металлические хомуты

4 Экранированный кабель для подключения двигателя, заземленный с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

5 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления по выбору. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

6 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля. В тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода малого сечения ($0,5 \text{ мм}^2$ - AWG 20).


7 Экранированный кабель для подключения входа защитной функции Power Removal. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС.

8 Экранированный кабель для подключения импульсного датчика. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС.

9 Неэкранированные кабели для выходных контактов реле.

10 Подключение заземляющего проводника

11 Неэкранированные провода питания

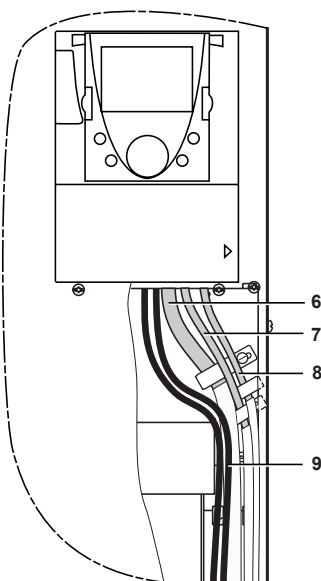

Примечание:

- Если используется дополнительный входной фильтр, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети неэкранированным кабелем. Тогда соединение **4** на ПЧ осуществляется выходным кабелем фильтра. Эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников PE (желто-зеленых) к соответствующим зажимам на каждом из устройств

